

仕様 10

項目	内容
品名	ディスポーザブル式薬液ディスペンサー MD-250 便座除菌用
型式	MD-250BK
外寸	W80×D97×H185mm
製品質量	約280g (梱包、付属品および薬液は除く)
材質	本体 …… ABS レバー …… ABS
使用環境温度	5～40°C (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用薬液	便座きれいくん250mL ディスポーザブル
容量	ディスポーザブルボトル …… 250mL
吐出量	約0.8mL/回

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

MEMO 11

お問い合わせ窓口 **サラヤ株式会社** 〒546-0013 大阪市 東住吉区 湯里2-2-8
TEL.06 (6797) 2525

電話受付：平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00～18:00
URL : <https://www.saraya.com/>

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りサービス拠点のご案内を承っております。


20230707-04/JT

サラヤ ディスポーザブル式薬液ディスペンサー 取扱説明書

MD-250 便座除菌用

[型式:MD-250BK]

このたびは、ディスポーザブル式薬液ディスペンサーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

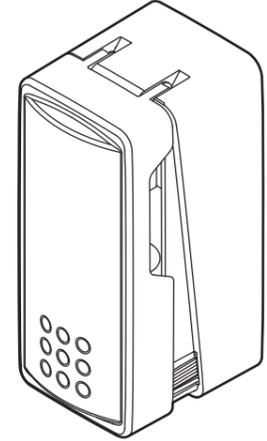

SARAYA

廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、各国、地域の法律または規則に従う。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

注意

長期間使用しないとき、または保管するとき、本体を拭き必ず薬液ボトルを外す。

警告

本体に直接水などをかけない。

危険

アルコール系消毒剤で濡れた手を火気に近づけない。

安全上の注意 3

警告

仕様に定める規格内で使用する。

危険

取り付け上の注意事項

危険

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷

注意

誤った取り扱いをしたときに燃焼(※2)、または

安全上の注意 2

●アルコールシート(1枚) ●両面テープ(1枚) ●ねじセット(ツッピンねじ2個、ワッシャー2個) ●取扱説明書(本紙)


付属品一覧

お取り扱い方法	8
お手入れ方法	8
修理を依頼される前に	9
フタの交換方法	9
仕様	10
お問い合わせ窓口	11
目次	12

目次 1

各部の名称

4

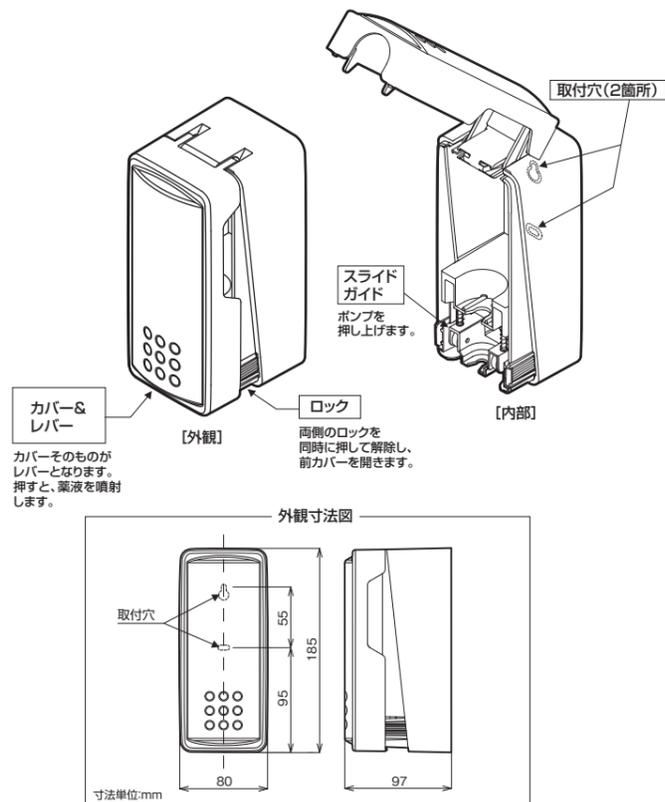

ご使用方法


7

カバーの開閉方法

本体両側のロックを押さえて、ロックを解除し、カバーを手で持ちあげながら上へ開け、カバーが保持する位置まで開けます。閉じるときは、カバーを元に戻して、「カチッ」と音がするまで押さえます。

注意

1. カバーは必ず手で持ちながら上に開けてください。
2. カバーは重みで下へ落ちますので、手で持たないと手を挟んだり、カバーが破損したりする恐れがあります。

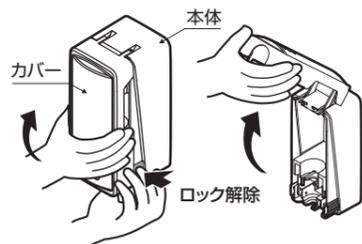


薬液の装着または交換方法

- ① カバーを開けます。
- ② 梱装箱から、薬液を取り出します。
- ③ 薬液を本体に装着します。
- ④ ポンプについているキャップを取り外します。
- ⑤ カバーを閉じます。

注意

ポンプ取付部の2カ所が本体取付部の2カ所に「カチッ」と音がするまで押し込みます。

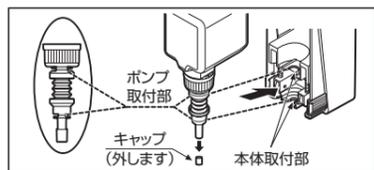


使用方法

レバーを押すと薬液を噴射します。

注意

1. 薬液をセットした直後は、レバーを押してもすぐにノズルから薬液は噴射しません。薬液を噴射するまで、繰り返しレバーを押してください。
2. レバーを乱暴に押さないでください。必要以上の力で押しますと故障の原因になります。
3. 薬液については、薬液に貼付されている「使用上の注意」などをよく読んでからお使いください。

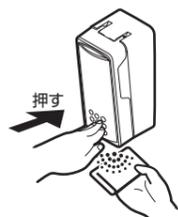

レバーを押して便座クリーナーをトイレットペーパーに噴射してください。

取り付けについて

5

取り付けに必要な工具

- φ6ドリル刃 ●φ2.5ドリル刃 ●電動式ドリル(振動ドリル) ●プラスドライバー ●メジャー、ものさしなど
- ハンマー(樹脂ヘッド)

取付方法

取り付ける壁を確認します。取り付ける壁がコンクリートの場合は、ねじセット(付属品)を使用してください。弱い壁面(コンパネ [6mm以下] 石膏ボードなど)の場合は、補強材で補強してからタッピンねじ、もしくはパラシュートビス(付属していません)を使用してください。

本体天面から上は145mm以上あけてください。

注意



本体天面から上に145mm以上のスペースがないと、カバーを開けられませんが十分注意してください。

■両面テープで取り付ける場合

壁面に取付穴があけられない場合は、両面テープ(付属品)で取り付けてください。片方の離型紙をはがし、製品図の位置に貼り付けます。固定する壁面のゴミ、汚れや油分をアルコールシート(付属品)できれいに拭き取り10分以上乾かします。次に、もう一方の離型紙をはがし、壁面へ10秒以上強く押しつけて固定します。

注意

1. 塗装面や壁紙貼りの壁には、両面テープで固定しないでください。塗装がはがれた場合など本体が落下し危険です。
2. 凹凸面やザラザラした壁面には取り付けられません。

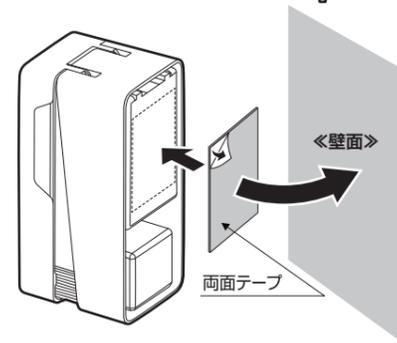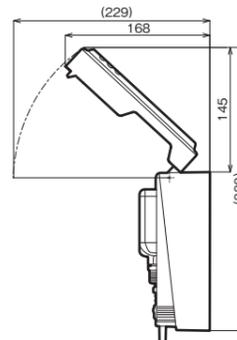


取り付けについて

6

取付方法

■両面テープで取り付けできない場合ねじで取り付ける

本体の穴に合わせて、壁面に穴をあけ、固定します。

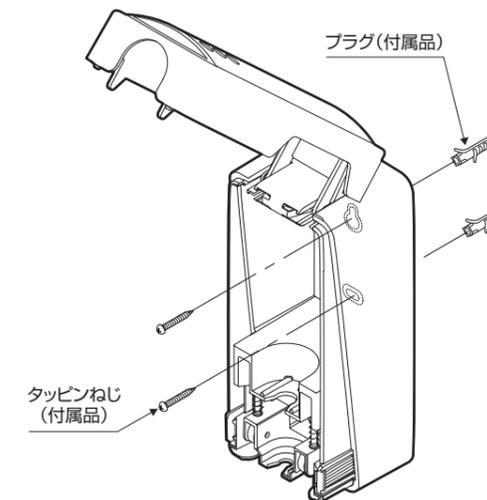

注意

1. 壁面がコンクリートの場合は、振動ドリルなどで穴(φ6mm・深さ30mm~40mm)をあけ、プラグ2個(付属品)を打ち込み、タッピンねじ2個(付属品)で固定してください。
2. 壁面が木製の場合は、あらかじめ案内穴(φ2.5mm)をあけて、タッピンねじ2個(付属品)で固定してください。
3. 壁面への穴あけ時、他の配管・配線が通っていないことを確認してください。
4. 切粉はきれいに取り除いてください。

お手入れ方法

8

本器を末長くお使いいただくために定期的にお手入れをしてください。

汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいとき、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。その後、水で濡らした柔らかい布をよく絞って、洗剤を拭き取り、最後に柔らかい布で拭き取ってください。

注意

次のものは使わないでください。
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


ノズルの掃除方法

ノズルに薬液が固まったりゴミが詰まったりすると、噴射が正常に行われなくなり、十分な機能が発揮されません。次の要領でノズルの掃除をしてください。

- ① カバーを開けます。
- ② ノズル先端の先端のみを約2分間お湯(約70~80℃)に浸します。
※浸した後、噴射穴の付着物(薬液の結晶やゴミ)がとれていない場合は、ノズルの噴射穴にφ0.5mm以下の針金(φ0.5mm用のシャープペンシルの芯詰まり取り針等)を差し込んで付着物を取り除いてください。

注意

1. ノズルの噴射穴を針金で掃除する際、ノズル内部の部品を傷けないように注意してください。
2. お湯を扱う際、火傷をしないように注意してください。
- ③ カバーを閉めます。
- ④ 噴射状態を確認します。
※確認後、噴射状態が異常なときは、容器を交換してください。

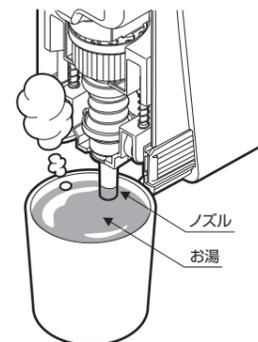

緊急時の対処方法

使用薬液の「使用上の注意」などにしたがって対処してください。

- | | |
|---------|---|
| 目に入った場合 | 直ちに流水で15分以上洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けてください。 |
| 飲み込んだ場合 | 水を飲ませて吐かせるなどの処置をし、医師の手当てを受けてください。 |
| 吸入した場合 | 患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静にしてください。症状によっては、医師の手当てを受けてください。 |

修理を依頼される前に

9

故障かな?…と思ったら、まず次のことをお調べください。

症状	調べるところ	ページ
薬液を噴射しないとき	●薬液がなくなっていないですか?	7
	●ノズルが詰まっていますか?	8

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときには、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

アフターサービス

アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にお知らせください。

お知らせいただきたいこと

型式 MD-250 BK
故障状態 できるだけ詳しく

転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。
ご転居先での販売店もしくは、最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。