

# 仕様 10

項目	内容
品名	ディスポーザブル式薬液ディスペンサー MD-250 便座除菌用
型式	MD-250BK
外寸	W80×D97×H185mm
製品質量	約280g(梱包、付属品および薬液は除く)
材質	本体……ABS レバー……ABS
使用環境温度	5～40°C(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85%(結露なきこと)
使用薬液	便座きれいくん250mL ディスポーザブル
容量	ディスポーザブルボトル……250mL
吐出量	約0.8mL/回

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

# MEMO 11

お問い合わせ窓口 **サラヤ株式会社** 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06(6797)2525

電話受付：平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く)9:00～18:00  
URL : <https://www.saraya.com/>

お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りサービス拠点のご案内を承っております。

20230707-04/JT


# サラヤ ディスポーザブル式薬液ディスペンサー

## 取扱説明書

### MD-250 便座除菌用

[ 型式:MD-250BK ]

このたびは、ディスポーザブル式薬液ディスペンサーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

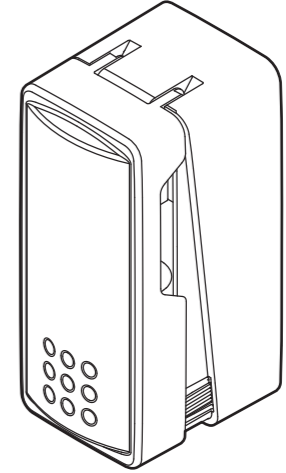

**SARAYA**

**廃棄時の注意事項**

製品を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従う。

**移設・修理時の注意事項**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

**注意**

長期間使用しないとき、または保管するとき、本体を拭き必ず薬液ボトルを外す。

**警告**

本体に直接水などをかけない。

**危険**

アルコール系消毒剤で濡れた手を火気に近づけない。

# 安全上のご注意 3

**警告**

火災の原因になることがあります。

**危険**

取り付け上の注意事項

**危険** 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷 (1)などの危険が及ぶ恐れがあります。

**警告** 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷 (1)などに結びつく可能性のあるもの

**注意** 誤った取り扱いをしたときに傷害 (2) または (3) などの危険が及ぶ恐れがあります。

**安全上のご注意**

必ず指示に従ってください

# 安全上のご注意 2

# 付属品一覧

目次	1-5
安全上のご注意	2
取り付け上の注意事項	
使用上の注意事項	
移設・修理時の注意事項	
廃棄時の注意事項	
各部の名称	4
取り付けについて	5
取り付けに必要な工具	
取得方法	
ご使用方法	7
カートの開閉方法	
薬液の装着または交換方法	
使用方法	
お手入れ方法	8
ノズルの掃除方法	
緊急時の対処方法	
修理を依頼される前に	9
フタの掃除	9
仕様	10
お問い合わせ窓口	11

# 目次 1

