



## 水圧式簡易発泡装置

## フォームガン

- 飛び散りが少ないスペックを実現
- 持ち運びしやすい軽量ボディ
- ダイヤル式・自動希釈で  
簡単操作



タンク容量：900mL



## 使用方法

接続・  
使用液充填

- ① 給水ホースを蛇口とフォームガンにつなぐ。
- ② 洗剤をタンクに入れる。


## 希釈設定

- ③ 濃度調節ダイヤルを回し、  
希釈倍率を設定する。



## 発泡洗浄

- ④ 蛇口を開け、レバーを  
握り発泡する。

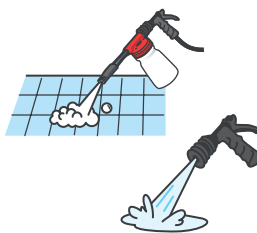

## すすぎ

- ⑤ 流水ですすぐ。  
ガンをタンクから取り外し、  
水ノズルとして使用する。

## 使用液

多用途中性洗剤  
サラリア

日常清掃はこれ1本で  
マルっと洗浄  
商品コード：31739

油污れ用洗浄剤  
ヨゴレトレールFII

食品現場のハードな  
油污れに!  
商品コード：32383

洗浄・除菌剤  
除菌イチバン  
中性コンク

しっかり洗浄、安心除菌の  
W効果。  
商品コード：32357



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
フォームガン	—	1	75854	49-87696-75854-4

安全にご使用  
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- フォームガンをご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。  
指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。  
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ね  
ください。  
■ 記載内容は2024年5月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>