




商品構成 (主な梱包内容)



その他、梱包内容の詳細につきましては同梱している取扱説明書をご参照ください。

外観寸法図

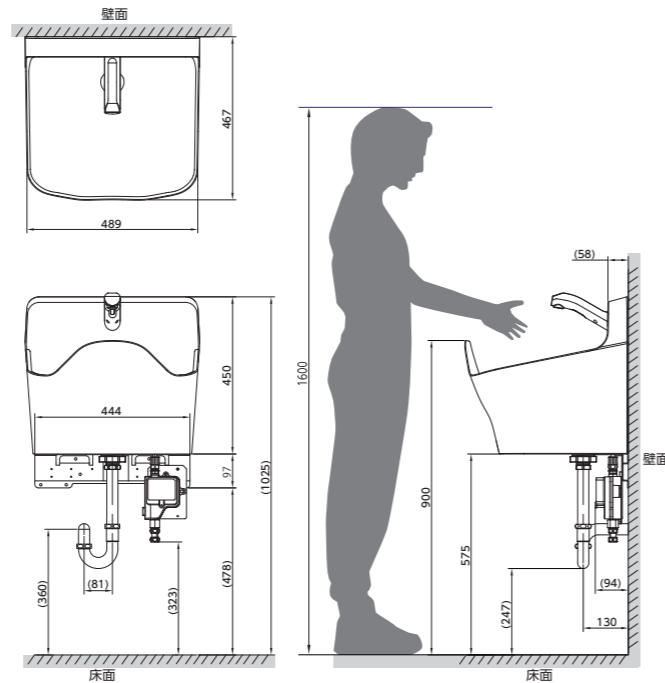

寸法単位:mm(板厚を除く寸法について、小数点以下を切り上げ)

手洗いシンク
ICS-II

医療・福祉施設向け
感染対策に配慮した
手洗い環境をご提案

3Dで
見てみよう! ▶▶

SCAN ME



スマートフォンのカメラでQRコードを読み取ってください



仕 様

項 目	内 容
名 称	手洗いシンク
型 式	ICS-II
外 形 寸 法	W489 × D467 × H450 mm
製 品 質 量	28kg (梱包、付属品、梱包部品、使用液は除く)
電 源	定格電圧(周波数) : AC100V 50/60Hz 電源コード長さ : 約1.8m
消 費 電 力	作動時 : 10W以下
使 用 環 境 温 度	5~35℃(使用液に適切な流動性が保たれていること)
使 用 環 境 湿 度	20~85%(結露なきこと)
排 水 接 続 口	VP・VU40 (排水管φ32)
給 水 圧	0.07~0.59Mpa

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
手洗いシンク ICS-II	本体	1	45038	49-87696-45038-7

安全にご使用いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 専用薬剤をご使用の際は、当社指定の専用薬剤をご使用ください。指定以外の専用薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2025年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

商品特徴

衛生面

スプラッシュガードで水跳ねを防止し、感染リスクが低減します。



排水口は、汚れが溜まりにくく、水はけが早いフランジレス形状です。



リフレッシュ機能^{*}で吐出口が微生物の温床になるリスクを低減させます。また、吐出ノズル部分の泡沫金具が交換可能で感染リスクが低減します。

※24時間吐出を行わなかった場合、定期自動吐出



専用のディスペンサー取付板で、石けんの液垂れがシンク内へ直接流れ、シンク周りを清潔に保ちます。



ユーザビリティ面

微生物の温床となるオーバーフロー、貯水栓、物品を置く平面部分を無くしたシンプルな設計です。

角がない形状で清掃しやすい構造です。




腰への負担に配慮したシンク形状で、手洗いが頻回なスタッフの腰への負担を軽減します。



節水効果

センサー感知による自動水洗の他、吐出口の泡沫金具で水の流れを整えることで、節水効果をもたらします。

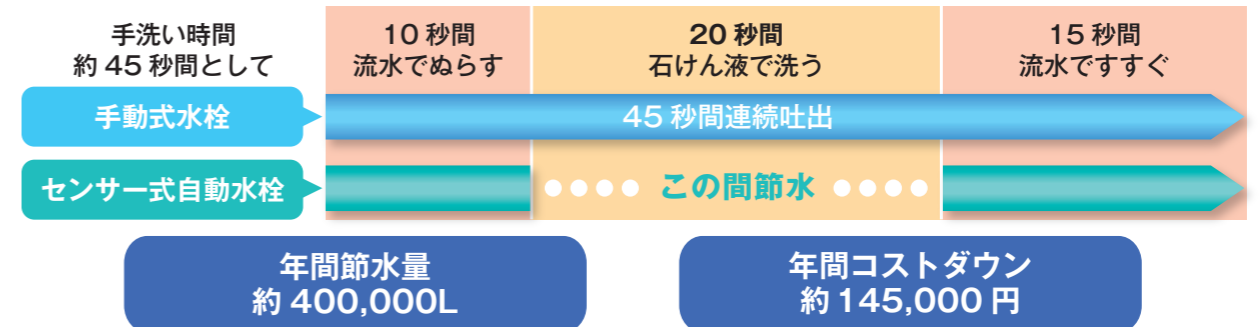

試算条件：20秒/回(節水時間)×4L/分(水量)×100回/日×300日/年×10カ所(手洗い場所)×(大阪市水道料金)
*この試算は当社の条件設定によるものです。実際の設置場所・使用条件により異なります。

関連商品

シンクの上壁面に、ノータッチ式ディスペンサーやペーパータオルホルダーを設置することで、水回りを清潔に管理し、微生物による汚染を防止することができます。サラヤの衛生製品で壁面をカスタマイズすることも可能です。



ホルダー

壁付型



ペーパータオルホルダー
PH-400N

商品コード 51871

サイズ：W255×D110×H180mm

ペーパータオル リオーレ、エリレットプラスなど400枚セット可能。200枚、600枚セットできるペーパータオルホルダーもあります。

ペーパータオル



リオーレ

(200枚×42入)再生紙

商品コード 51875

入数：10

1枚サイズ(mm)：220×170



エリレットプラス

(250枚×48入)再生紙

商品コード 52115

入数：1

1枚サイズ(mm)：203×170

※ペーパータオルは他にもございますので、担当営業にお問い合わせください。

使用液

医薬部外品

無香料

泡状



手洗い石けん
ホイップウォッシュ
無香 600mL
泡ディスペンサー用

商品コード 41995

入数：6

医薬部外品

無香料

泡状



手洗い剤
ホイップウォッシュ
モイスト 600mL
泡ディスペンサー用

商品コード 42087

入数：6

※石けん液は他にもございますので、担当営業にお問い合わせください。