

確実な手指の殺菌・消毒に

# サラヤ足踏式手指消毒器

## HC-400



ペダルを踏むと指先に消毒液が噴射します。  
指先に噴射できるように指を立てノズルの下に  
手を入れてください。手指全体にすり込み、  
特に指先はていねいに殺菌・消毒してください。  
電源のないところでもお使いいただけます。

**SARAYA**

# サラヤ足踏式手指消毒器HC-400の特長

## 特長

- **消毒液の劣化がなく衛生的**  
浮遊落下する細菌の影響を受けにくく、消毒液が新鮮な状態で供給されます。
- **ワンタッチボトル交換**  
1Lポンプボトルの交換も片手で簡単にできます。
- **ムダがなく経済的**  
ペダルを踏むと約1.9mLの消毒液が噴射します。2～3回を目安に噴射させると手指全体に十分な濡れが得られます。
- **電源不要だからどこでも設置可能**  
電源のない場所でも設置し使用可能です。

### 消毒液の充填・補給


#### カートリッジ式

本体から1Lポンプボトルを取り外し、当社指定の消毒液を充填・補給します。



仕 様	
項 目	内 容
名 称	サラヤ足踏式手指消毒器
型 式	HC-400 カートリッジ
外形寸法(mm)	W315×D412×H1,100
製 品 質 量	約3.5kg(※付属品、薬液は除く)
材 質	本体カバー ..... ポリプロピレン ポンプレバーベース ..... ステンレス(SUS304) ポンプノズル ..... ポリプロピレン 支柱、支柱ベース ..... ステンレス(SUS304) ペダル ..... ABS+ポリアミド
操 作 方 法	足踏ペダル式
噴 射 量	約1.9mL/回 付属のカートリッジボトル(1Lポンプ付)
使 用 薬 液	当社指定の消毒液を使用する。
そ の 他	ポンプ付1Lカートリッジ1本付属
使 用 方 法	指先に噴射できるよう指を立てノズルの下に手を入れてください。 ペダルを踏むと指先に消毒液が噴射します。 手指全体にすり込み、特に指先はていねいに殺菌・消毒してください。

### 外 寸 図

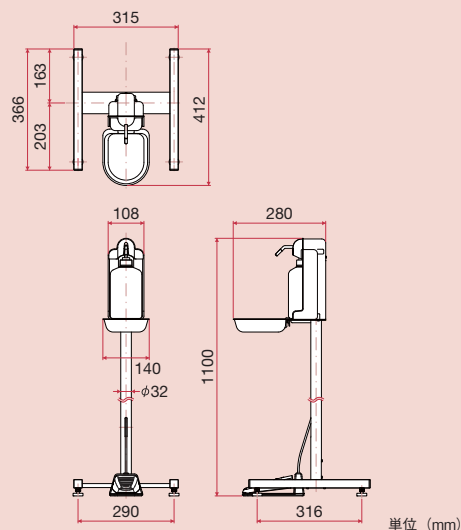

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ足踏式手指消毒器 HC-400 カートリッジ	HC-400 カートリッジ	1	41807	49-87696-41807-3



**安全にお使い  
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。  
他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- このカタログは2008年11月現在のものです。

**SARAYA** サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>