


オプション



マルチスタンド

商品コード 41883

GUD-1000をスタンドで使用したいときに便利です。マルチスタンド本体のほかに「取付金具B」をご注文ください。

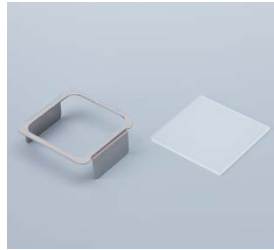

500mL角ボトル用
ブラケットA型

商品コード 41953

手指消毒剤アルコールジェル使用の際に必要です。



スペーサーA型

商品コード 41955

「スクラビリン4%液」「スクラビリンS4%液」1Lボトル使用の際に必要です。



トレイA型

商品コード 41952

薬液の飛び散りが気になるところに…。ワンタッチで本体に取り付けられます。

単一乾電池2本組LR20 (EX-S) 2PY

商品コード 41958


GUD-1000はアルカリ乾電池単一型が4本必要です。本体に乾電池は付属しておりませんので別途お買い求めください。

壁取付セットA型

商品コード 41957

壁付けにも対応できる、ビス、両面テープ、アルコールシートのセットです。設置環境に合わせてお使いください。

仕様	
項目	内容
名称	ノータッチ式ディスペンサー
型式	GUD-1000
外形寸法	W147×D101×H268mm
製品質量	約785g(梱包、付属品、ボトルおよび薬液は除く)
材質	カバー……………PP ケース……………PP 透明窓……………透明PP 内部メカケース………ABS 乾電池ケース……………PP
電源	アルカリ乾電池(単1×4本)(別売オプション)
使用環境温度	5~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬液

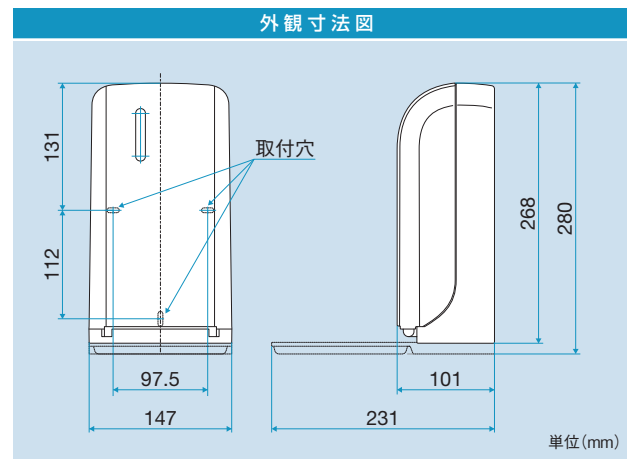

品名	内容量/規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000	GUD-1000	1	41951	49-87696-41951-3
石けん液用1L P付カートリッジボトル フォーム	1L フォームポンプ	12	41954	49-87696-41954-4
石けん液用1L P付カートリッジボトル ロングノズル	1L リキッドポンプ	12	41956	49-87696-41956-8
消毒液用1L P付カートリッジボトル	1L スプレーポンプ	12	65147	49-87696-65147-0
500mL角ボトル用ブラケットA型	—	60	41953	49-87696-41953-7
スペーサーA型	—	60	41955	49-87696-41955-1
単一乾電池2本組LR20(EX-S)2PY	—	50	41958	49-02530-72209-3
トレイA型	—	12	41952	49-87696-41952-0
壁取付セットA型	—	60	41957	49-87696-41957-5
マルチスタンド*	—	1	41883	49-87696-41883-7

*マルチスタンド本体のほかに「取付金具B」をご注文ください。

安全にお使いいただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合があります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- このカタログは2010年1月現在のものです。

SARAYA サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000



医療従事者向
ノータッチで薬液が吐出

センサー感知、ノータッチで
石けん液にも消毒液にも対応。

手を触れることなく薬液が取り出せて、交差汚染のリスクを回避できます。



SARAYA

多彩な薬液に対応する ノータッチ式ディスペンサー



石けん液または消毒液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけでセンサーが感知して、適量の薬液が吐出／噴射するディスペンサーです。据え置き、壁付け※どちらにも対応可能です。

※壁付け時は別売オプション品が必要です。

1 ノータッチで衛生的
一切手を触れずにセンサー感知で薬液を手にとることができます。

2 多彩な薬液に対応
用途に応じてサラヤの多彩なラインナップから薬液を選択いただけます。

3 どこでも設置が可能
据え置きでも壁付けでも対応でき、乾電池式なのでコンセントのないところでも設置可能です。



ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000

壁付け型/卓上型
アルカリ乾電池

石けん
液状/泡状

消毒
噴射/ジェル状

商品コード 41951
W 147mm × D 101mm × H 268mm



■ 電源工事不要
乾電池式。電池寿命は約1年間※で、経済的な省電力設計です。
※但し石けん液ご使用時。

■ いたづら防止鍵付き
専用鍵によるロック解除を行わなければカバーは開きません。

■ ディスポーザブルボトルに対応
薬液は使い切るとポンプ付ボトルごと交換するので非常に衛生的です。

別売オプション 1Lカートリッジボトル

5kg・5Lボトルから詰替えて、繰り返し使うボトルです。一回使い捨てではないので、大変経済的です。



1L 石けん液用 (フォーム)
商品コード 41954

1L 石けん液用 (リキッド)
商品コード 41956

1L 手指消毒剤用 (スプレー)
商品コード 65147

※GUD-1000/UD-1000にのみご使用いただけます。

手洗い泡状石けん・石けん液

※2 5kgは、別売オプションの「石けん液用1LP付カートリッジボトルフォーム」または「石けん液用1LP付カートリッジボトルロングスル」に詰め替える必要があります。

手洗い石けん液
シャボネット®ユ・ムP-5

医薬部外品

泡状
液状 無香料

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。液状または泡状で吐出します。



手指消毒剤スプレー

※3 5Lは、別売オプションの「消毒液用1LP付カートリッジボトル」に詰め替える必要があります。

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール®液A

医療用医薬品

原液 液状

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.2W/V%含有する無色のエタノール溶液です。



手指消毒剤アルコールジェル

※4 手指消毒剤アルコールジェルの使用には別売オプションの「500mL角ボトル用ブラケットA型」が必要です。

速乾性手指消毒剤 (手指消毒用速乾性アルコールジェル)
ヒビスコール®Sジェル1

一般用医薬品 第2類医薬品

原液 ジェル状

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.2W/V%含有する無色の速乾性アルコールジェルです。



速乾性手指消毒剤 (手指消毒用速乾性アルコールジェル)
サニサーラ®EGO

一般用医薬品 第3類医薬品

原液 ジェル状

エタノール76.9~81.4V/V%を含有する無色のアルコールジェル。手指になじみやすいジェルタイプの速乾性手指消毒剤です。



速乾性手指消毒剤 (手指消毒用速乾性アルコールジェル)
サラヤン®ジェルSH1

指定医薬部外品

原液 ジェル状

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1W/V%含有する無色の速乾性アルコールジェルです。



速乾性手指消毒剤 (手指消毒用速乾性アルコールジェル)
サニサーラ®EG

指定医薬部外品

原液 ジェル状

エタノール76.9~81.4V/V%を含有する無色のアルコールジェル。手指になじみやすいジェルタイプの速乾性手指消毒剤です。



消毒剤・抗菌性スクラブ剤

※5 スクラビイン4%液、スクラビインS4%液の使用には別売オプションの「スプレーサーA型」が必要です。

手指殺菌消毒剤 (抗菌性スクラブ剤)
スクラビイン4%液

医療用医薬品

原液 液状

泡立ちを少なくしたタイプ

100mL中に有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩を4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせ合わせた医療従事者のための手指用殺菌消毒剤です。泡立ちを少なくしたタイプです。



手指殺菌消毒剤 (抗菌性スクラブ剤)
スクラビインS4%液

医療用医薬品

原液 液状

泡立ちをよくしたタイプ

100mL中に有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩を4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせ合わせた医療従事者のための手指用殺菌消毒剤です。泡立ちをよくしたタイプです。



※1 UD-1000専用ボトルもGUD-1000でお使いいただけます。