


掲示スペースには、付属の手指消毒啓発ラベルを貼り付けることもできます。

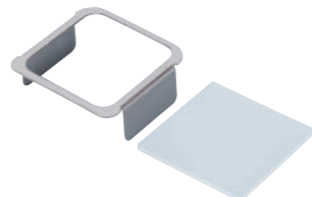

ブラケットA型

商品コード 41953

500mL角ボトルをセットするために必要です。



トレイA型

商品コード 41952

使用液の飛び散りを防止するトレイです。

本体にアルカリ乾電池は付属していませんので別途お買い求めください。(単1×4本必要)

壁取付セットA型

商品コード 41957

ビス、プラグ、両面テープ、アルコールシートのセットです。


手指消毒用マルチスタンド MS-02

スタンド型

商品コード ホワイト:42168 ブラック:42169

ディスペンサーや消毒ポンプボトルに対応した手指消毒用マルチスタンドです。施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設置にお使いいただけます。サイズ:W350×D350×H882~1,528mm

仕 様	
項 目	内 容
名 称	ノータッチ式ディスペンサー
型 式	GUD-1000-PHJ
外 形 寸 法	W147×D101×H268mm
製 品 質 量	約785g(梱包、付属品、ボトルおよび使用液は除く)
材 質	カバー……………PP ケース……………PP 透明窓……………透明PP 内部メカケース………ABS 乾電池ケース……………PP
電 源	アルカリ乾電池(単1×4本)(別途お買い求めください)
使 用 環 境 温 度	5~40℃(使用液に適切な流動性が保たれていること)
使 用 環 境 湿 度	20~85%(結露なきこと)
使 用 液	当社指定の使用液

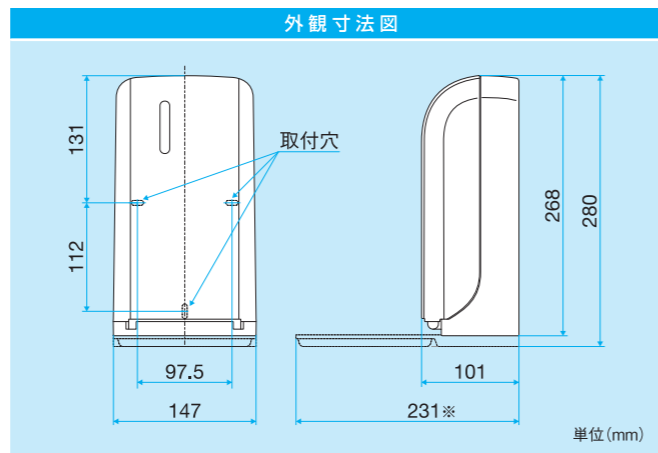

※別売オプション品「トレイA型」装着時。

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
GUD-1000-PHJ	本体	1	41962	49-87696-41962-9
	1L噴射ポンプ付 手指消毒剤用	12	65147	49-87696-65147-0
カートリッジボトル	1L泡ポンプ付 石けん液用	12	41954	49-87696-41954-4
	1Lポンプ付 石けん液用	12	41956	49-87696-41956-8
MS-02-W	本体 / ホワイト	1	42168	49-87696-42168-4
MS-02-B	本体 / ブラック	1	42169	49-87696-42169-1
ブラケットA型	500mL角ボトル用	60	41953	49-87696-41953-7
トレイA型	-	12	41952	49-87696-41952-0
壁取付セットA型	-	60	41957	49-87696-41957-5

安全にご使用
いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外を使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。 ■ 記載内容は2024年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~18:00)



ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ



福祉施設向け

ノータッチで使用液が吐出

センサー感知、ノータッチで
消毒液にも石けん液にも対応。

手を触れずに使用液を手にとることができ、交差汚染のリスクを回避できます。



多彩な使用液に対応する ノータッチ式ディスペンサー



消毒液または石けん液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけでセンサーが感知して、適量の使用液を吐出・噴射するディスペンサーです。据え置き、壁付け※1どちらにも対応可能です。

※1：壁付け時は別売オプション品が必要です。

1 ノータッチで衛生的
手を触れずにセンサー感知で使用液を手にとることができます。

2 多彩な使用液に対応
用途に応じてサラヤの多彩なラインナップから使用液を選択できます。

3 どこでも設置が可能
据え置きでも壁付けでも対応でき、乾電池式※2なのでコンセントのないところでも設置可能です。

※2：アルカリ乾電池単1×4本使用
(本体に乾電池は付属しておりませんので別途お買い求めください。)

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ

卓上型
アルカリ乾電池

消毒
噴射/ジェル状

石けん
泡状/液状

商品コード 41962

W147mm × D101mm × H268mm

●GUD-1000-PHJ本体に電池、トレー、使用液は含まれません。

■電気工事不要

■いたずら防止のカギ付き

■使用液補充も簡単

乾電池式。電池寿命は約1年間※3で、経済的な省電力設計です。

使用液収納部分はカギ付きです。

使用液は使い切るとポンプ付ボトルごと交換するので、衛生的にご使用いただけます。

※3：石けん液(リキッド)を1日100回ご使用の場合。

別売オプション品
カートリッジボトル

3L、5L、5kgボトルから詰め替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。

消毒噴射 1L噴射ポンプ付手指消毒剤用 商品コード 65147

石けん液状 1Lポンプ付石けん液用 商品コード 41956

石けん泡状 1L泡ポンプ付石けん液用※4 商品コード 41954

※4：GUD-1000-PHJ用仕様。

手指消毒剤 原液 火気厳禁

※5：500mL手指消毒剤の使用には別売オプション品の「プラケットA型」(商品コード 41953)が必要です。
※6：5Lは、別売オプション品の「カートリッジボトル」(商品コード 65147)に詰め替える必要があります。

ウィル・ステラVH (指定医薬部外品) 液状

有効成分エタノール76.9~81.4V/v%を含有し、ノンエンペローブウイルスを含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。



1L 噴射ポンプ付
商品コード 42428



500mL角
噴射ポンプ付※5
商品コード 42426



5L※6
商品コード 42430

ヒビスコールSH (指定医薬部外品) 液状

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.1W/v%を含有し、使用後も消毒持続効果を発揮します。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。



1L 噴射ポンプ付
商品コード 42312



500mL角
噴射ポンプ付※5
商品コード 42309



5L※6
商品コード 42308

アルベット 手指消毒用 α (指定医薬部外品) 液状

有効成分エタノール71.8W/w%を含有し、ノンエンペローブウイルスを含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。成分は全て食品添加物で、食品を取り扱う現場でも安心してお使いいただけます。



1L 噴射ポンプ付
商品コード 41231
5L※6もごございます。

ヒビスコールSジェル1 (第2類医薬品) ジェル状

クロルヘキシジングルコン酸塩0.2W/v%を含有し、使用後も消毒持続効果を発揮します。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。



500mL角 ポンプ付※5
商品コード 42134

手洗い用石けん 原液 泡状/液状 弱アルカリ性

※7：GUD-1000-PHJ用仕様。
※8：5kgは、別売オプション品の「カートリッジボトル」(商品コード 41954/41956)に詰め替える必要があります。

ホイップウォッシュ 無香 (医薬部外品) 無香料

濃密な泡が肌を包み込みやさしく洗浄します。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。



1kg 泡ポンプ付
ディスペンサー用※7
商品コード 42124

シャボネットユム P-5 (医薬部外品) 無香料

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡状または液状で吐出します。



1kg 泡ポンプ付
ディスペンサー用※7
商品コード 23335



1kg ポンプ付
商品コード 23347



5kg※8
商品コード 30828