

製品仕様		
名称	ノータッチ式ディスペンサー UD-9600RS / UD-9600RA	プッシュ式ディスペンサー MD-9600RS / MD-9600RA
外形寸法 (mm)	<p>139 (91) 248 (123) 99 (371) (109)</p> <p>※トレーD型 (別売オプション品)は別途お問い合わせください。</p>	<p>135 (91) 248 (123) 104 (371) (109)</p> <p>※トレーD型 (別売オプション品)は別途お問い合わせください。</p>
	本体寸法(mm)	W139×D99×H248 (オプショントレーを付けると W139×D109×H371)
製品質量	約715g (梱包、付属品、取付板、電池、使用液は除く)	約430g (梱包、付属品、取付板、使用液は除く)
材質	ケース全般、取付板…ABS スライド部品全般…POK/POM オプショントレー…PP	ケース全般、取付板…ABS スライド部品全般…POK レバー…POM オプショントレー…PP
電源	アルカリ乾電池 単2×4本 (本製品には付属していません、当社指定のACアダプター (別売オプション品))	—
使用環境温度	5℃～40℃ (使用液に適切な流動性が保たれていること)	対象薬液 当社指定の使用液
使用周囲湿度	20%～85% (結露なきこと)	容量 600mL (ディスポーザブル容器)
吐出量	●石けん (液状)…約1mL/回 ●石けん (泡状)…約0.8g/回 ●消毒剤 (液状)…約1.5mL/回 ●消毒剤 (ジェル状)…約1.2mL/回 ●消毒剤 (泡状)…約0.8g/回	
付属品	●取扱説明書 ●火気厳禁ラベル (UD-9600RA、MD-9600RAのみ) ●取付板	

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
UD-9600RA	本体	6	41634	49-87696-41634-5
UD-9600RS	本体	6	41635	49-87696-41635-2
MD-9600RA	本体	6	41618	49-87696-41618-5
MD-9600RS	本体	6	41619	49-87696-41619-2
弱酸性ハンドソープ	600mL泡 UDMD用	6	41941	49-87696-41941-4
ホイップウォッシュ モイスト	600mL泡 UDMD用	6	42087	49-87696-42087-8
ホイップウォッシュ 無香	600mL泡 UDMD用	6	41995	49-87696-41995-7
シャボネット モイスト 販売名：薬用泡ハンドソープSB (g)	600mL泡 UDMD用	6	42092	49-87696-42092-2
シャボネットコム P-5	600mL泡 UDMD用	6	41942	49-87696-41942-1
シャボネット石鹸液F	600mL UDMD用	6	41943	49-87696-41943-8
ウォッシュボンG	600mL UDMD用	6	41946	49-87696-41946-9
サニサー Aqua Light	600mL UDMD用	6	41738	49-87696-41738-0
サニサーフォームS	600mL泡 UDMD用	6	42119	49-87696-42119-6
サニサーW	600mL UDMD用	6	41945	49-87696-41945-2
ウィル・ステラVジェル	600mL UDMD用	6	42093	49-87696-42093-9
ウィル・ステラV	600mL UDMD用	6	41950	49-87696-41950-6
トレーD型	UDMD-9600用	24	41795	49-87696-41795-3
ACアダプター	—	1	47007	—
ディスペンサー用カウンター20	UD-9600用	24	41972	49-87696-41972-8
据置台	—	12	79448	—
ディスペンサー用スタンド IS-2020	本体	1	41804	49-87696-41804-2

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード	
				販売包装単位コード (***** : 有効期限 %%%%)	製造番号
ヒビスコール液A	600mL UDMD用	6	41947	(01)04987696100084	(01)14987696419473 (17)***** (10)%%%
				(01)04987696100091	(01)04987696100091 (17)***** (10)%%%
ヒビスコール液A0.5%	600mL UDMD用	6	41948	(01)04987696100091	(01)04987696100091 (17)***** (10)%%%
				(01)04987696100442	(01)24987696420971 (17)***** (10)%%%
ヒビスコール液A1%	600mL UDMD用	6	42097	(01)04987696100442	(01)24987696420971 (17)***** (10)%%%

安全にご使用いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 使用液をご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外のご使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。 ■ 記載内容は2024年12月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)

SARAYA

ノータッチ式ディスペンサー UD-9600R



商品の詳しい情報は
こちらから▶



SCAN ME
3Dで
見てみよう!
 スマートフォンのカメラでQRコードを読み取ってください

手を差し出すとセンサーが自動感知、
ノータッチで石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用 UD-9600RS

商品コード 41635
 W139×D99×H248mm
 石けん 泡状/液状 センサー 壁付型 アルカリ乾電池
 液状石けん吐出量=約1.0mL/回
 泡状石けん吐出量=約0.8g/回

手指消毒剤専用 UD-9600RA

商品コード 41634
 W139×D99×H248mm
 消毒 噴射/ジェル状/泡状 センサー 壁付型 アルカリ乾電池
 液状消毒剤吐出量=約1.5mL/回
 ジェル状消毒剤吐出量=約1.2mL/回
 泡状消毒剤吐出量=約0.8g/回

プッシュ式ディスペンサー MD-9600R

手でレバーを押すと、
石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用 MD-9600RS

商品コード 41619
 W135×D104×H248mm
 石けん 泡状/液状 センサー 壁付型 電源不要
 液状石けん吐出量=約1.0mL/回
 泡状石けん吐出量=約0.8g/回

手指消毒剤専用 MD-9600RA

商品コード 41618
 W135×D104×H248mm
 消毒 噴射/ジェル状/泡状 センサー 壁付型 電源不要
 液状消毒剤吐出量=約1.5mL/回
 ジェル状消毒剤吐出量=約1.2mL/回
 泡状消毒剤吐出量=約0.8g/回

製品特徴

外観

キーレスロック
鍵がなくてもロックできる構造
鍵の管理をなくしました。



UD MD


使用回数を表示 (別売オプション品)



UD



使用液の残量が分かりやすい

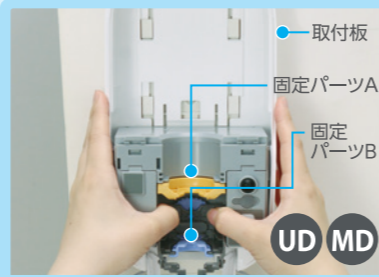

UD MD

取付板を使って簡単に設置

※固定パーツAおよび固定パーツBは「UD-9600RA」に取り付けた状態で梱包されています。「UD-9600RS」には付属していません。



UD

センサーが手を感知し自動吐出

内部

専用使用液はディスポーザブル容器で
装着も簡単 ※本体に使用液は付属していません
ので別途お買い求めください。



UD MD

使用液設定ダイヤル

使用液に合わせ適切な量に調整します。



UD

使用液に合わせて、下表の数字に設定してください。

UD-9600RS (石けん液)	位置	UD-9600RA (手指消毒剤)	位置
フォーム (初期設定)	2	ジェル (初期設定)	1
リキッド	1	スプレー	3
		フォーム	2



単2アルカリ
乾電池
4本使用

※本体に乾電池は
付属していません
ので別途お買い
求めください。

UD



駆動部
ユニット化
カバーと駆動部
を取外し可能。
パーツごとに
交換可能で
廃棄物削減。


UD



吐出回数
切替

スイッチひとつ
で吐出回数、
運転オン・オフ
を切替可能。

UD

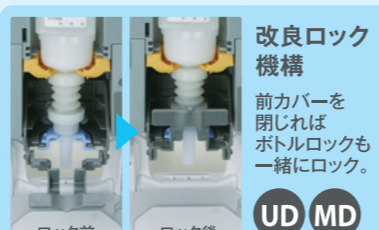

改良ロック
機構

前カバーを
閉じれば
ボルトロックも
一緒にロック。

UD MD

使用液



600mLディスペンサー用使用液 使用液汚染のリスクが少ないポンプが一体化したディスポーザブル容器でゴミの減容化にも対応しています。

手洗い用石けん液・手洗剤

手洗剤 弱酸性ハンドソープ (泡状) **泡状**

化粧品 泡状 無香料

一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。

手洗剤 ホイップウォッシュ モイスト (泡状) **泡状**

医薬部外品 泡状 無香料

有効成分としてアラントイン(抗炎症成分)を配合した弱酸性の手洗剤です。濃密泡でしっかり洗浄しながら手肌の状態を整えます。保湿成分として、プラセンタエキスと浸透性アミノ酸GAF*を配合しています。 *ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

手洗い石けん ホイップウォッシュ 無香 (泡状) **泡状**

医薬部外品 泡状 無香料

濃密な泡が手肌を包み込みやさしく洗浄します。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合しています。

手洗い石けん シャボネット モイスト (泡状) **泡状**

医薬部外品 泡状 無香料

販売名:薬用ハンドソープSB(g)

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。うるおいのある泡で洗った後に、しっとり感が残ります。

手洗い石けん シャボネット ユム P-5 (泡状) **泡状**

医薬部外品 泡状 無香料

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

手洗い石けん シャボネット 石鹸液F (液状) **液状**

医薬部外品 液状

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。シトラスグリーン(香り)です。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

手洗い石けん ウォッシュポンG (液状) **液状**

医薬部外品 液状

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の乳白色の手洗い石けんです。フローラルノートの香りです。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

速乾性手指消毒剤 サニサーラ Aqua Light (ジェル状) **ジェル状**

第3類医薬品 ジェル状

エタノール 76.9~81.4vol%を有効成分とするジェル状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。とろけるように手肌になじみ繰り返しの手指消毒後もべたつきません。

速乾性手指消毒剤 サニサーラフォームS (泡状) **泡状**

第3類医薬品 泡状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする泡状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。 ※取り付けの際、固定パーツA、固定パーツBは取り外してください。

速乾性手指消毒剤 サニサーラW (ジェル状) **ジェル状**

第3類医薬品 ジェル状

エタノール 76.9~81.4vol%を含有する無色の速乾性アルコールジェルです。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVジェル* (ジェル状) **ジェル状**

第3類医薬品 ジェル状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性アルコールジェルです。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラV (液状) **液状**

第3類医薬品 液状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性手指消毒剤です。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

*ウィル・ステラVジェルは、ノズルの先端で固まった使用液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー(付属品)を装着してお使いください。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A (液状) **液状**

医療用医薬品 液状

クロルヘキシジングルコン酸塩0.2%w/vを有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。広範囲の各種細菌やウイルスにも有効に作用します。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A0.5% (液状) **液状**

医療用医薬品 液状

クロルヘキシジングルコン酸塩0.5%w/vを有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えており、ラビング法による手術時手指消毒に最適です。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A1% (液状) **液状**

医療用医薬品 液状

クロルヘキシジングルコン酸塩1.0%w/vを有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えており、ラビング法による手術時手指消毒に最適です。

別売オプション品



トレーD型

商品コード 41795

ノズル先端から床への使用液落ちを防止するために取り付ける専用のトレーです。
※サイズ: W92×D110×H131mm



ノータッチ式ディスペンサー用 ACアダプター

商品コード 47007

一般家庭用の100V電源でご使用いただけます。
※サイズ(本体使用時): W59×D37.6×H28mm
コード長さ: 1.8m



ノータッチ式ディスペンサー用 据置台

商品コード 79448

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用据置台です。
※サイズ: W160×D140×H450mm



付属のパネルで
手指消毒を啓発できます。

ディスペンサー用スタンド IS-2020

商品コード 41804

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用スタンドです。
※サイズ: W350×D350×H1,390mm