



排水管用除菌剤

パイパイオ

排水トラップに潜む**微生物**×**バイオフィルム**を除去!
毎日の除菌習慣で水回りの**感染対策!**



専用小分け容器 空容器
※粉を詰替えてください



650gパウチ



特徴

- 排水トラップ内に存在する微生物やバイオフィルムに対する除去効果を発揮
- 排水管の材質に対する影響を考慮した処方設計
- 専用小分け容器で1回分を簡単に計量



手洗いシンク



洗浄シンクなど

使用方法

事前準備

本品100g程度を専用小分け容器に詰め替えてください。

専用小分け容器▶

使える材質 ステンレス、真鍮、塩化ビニル

使えない材質 銅、鉄



使用手順

作業時は、必ず保護メガネ、保護マスク、保護手袋などを着用してください。

①排水口に本品を入れる




専用小分け容器から5g程度(強力除菌が必要な場合は10g程度)を排水口の中央に入れてください(専用小分け容器を1回傾けると5g計量されます)。

②排水口に水を流す



水道水を**1秒間**(100～200mL)流した後、止めてください。

③一定時間放置する

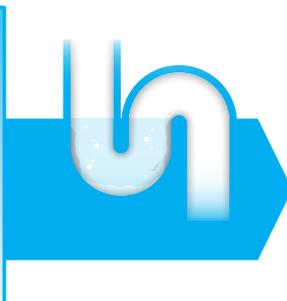

一定時間放置してください(30分～1時間程度放置することで除菌効果が高まります)。

④排水口をすすぐ



除菌完了後、水道水を**30秒以上**流してください。

排水管や排水口の汚れや臭いが気になる場合は、本品を使用する前に塩素系洗浄剤(サラヤ排水管洗浄剤など)をご使用ください。なお、塩素系洗浄剤を使用する際には、本品と混ざらないように注意してください。

使用上の注意

- 用途以外には使用しない。
- 塩素系漂白剤や他の薬剤とは混ぜない。
- 作業時は、必ず保護メガネ、保護マスク、保護手袋などを着用する。
- 換気の良い場所で作業し、ミストの吸入を避ける。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。
- 使用后、目・皮ふ・のど・手をよく洗う。
- 詰替える場合、清浄で乾燥した専用のプラスチック容器に詰替えて使用する。
- 開封するとき粉が飛び出すおそれがある。また、本品を移動するときは口部をしっかり閉める。
- 熱湯では使用しない。
- 使用後は水で十分にすすぐ。
- 内容物の入った容器の中には水を入れない。急激にガスが発生し容器が破裂することがある。
- 必要なとき以外は、環境への放出を避ける。
- 使用後の容器は洗浄処理する。
- 内容物や容器は、国や各自自治体の規則に従って廃棄する。

応急処置

- ※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。
- 目に入った場合、(コンタクトレンズは外し)直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると失明する恐れがある。
 - 飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわる恐れがある。
 - 皮ふについた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。粉が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症(熱症)を起こす恐れがある。

保管上の注意

- 小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。
- 鉄、ゴミなどの異物が混入しないように保管する。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管する。
- 換気の良いところで密封して保管する。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
排水管用除菌剤 バイバイオ	650g	24	50373	49-87696-50373-1
専用小分け容器 バイバイオ用	—	12	50374	49-87696-50374-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年12月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)