



ノータッチ式ディスペンサー UD-9600

手を差し出すとセンサーが自動感知、
ノータッチで石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用 UD-9600S

商品コード 41791
W142×D101×H248mm
石けん
泡状/液状
壁付型
アルコール
乾電池

液状石けん吐出量=約1.0mL/回
泡状石けん吐出量=約0.8g/回

手指消毒剤専用 UD-9600A

商品コード 41792
W142×D101×H248mm
消毒
噴射/ジェル状/泡状
壁付型
アルコール
乾電池

液状消毒剤吐出量=約1.5mL/回
ジェル状消毒剤吐出量=約1.2mL/回
泡状消毒剤吐出量=約0.8g/回

プッシュ式ディスペンサー MD-9600

手でレバーを押すと、
石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用 MD-9600S

商品コード 41793
W135×D104×H248mm
石けん
泡状/液状
壁付型
電源不要

液状石けん吐出量=約1.0mL/回
泡状石けん吐出量=約0.8g/回

手指消毒剤専用 MD-9600A

商品コード 41794
W135×D104×H248mm
消毒
噴射/ジェル状/泡状
壁付型
電源不要

液状消毒剤吐出量=約1.5mL/回
ジェル状消毒剤吐出量=約1.2mL/回
泡状消毒剤吐出量=約0.8g/回

製品仕様

名称	ノータッチ式ディスペンサーUD-9600S / UD-9600A	プッシュ式ディスペンサーMD-9600S / MD-9600A
外形図 (mm)		
本体寸法(mm)	W142×D101×H248 (オプショントレイを付けると W142×D109×H372)	W135×D104×H248 (オプショントレイを付けると W135×D109×H372)
製品質量	約680g (梱包、付属品、取付板、電池、薬液は除く)	約445g (梱包、付属品、取付板、薬液は除く)
材質	ケース全般、取付板…ABS スライド部品全般…POM オプショントレイ…PP	ケース全般、取付板…ABS レバー、スライド部品全般…POM オプショントレイ…PP
電源	アルカリ乾電池 単2×4本(本製品には付属していません、当社指定のACアダプター(別売オプション品))	-
使用環境温度	5℃~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)	対象薬液 当社指定の薬液
使用周囲湿度	20%~85%(結露なきこと)	容量 600mL(ディスポーザブル容器)
吐出量	●石けん(液状)…約1mL/回 ●石けん(泡状)…約0.8g/回 ●消毒剤(液状)…約1.5mL/回 ●消毒剤(ジェル状)…約1.2mL/回 ●消毒剤(泡状)…約0.8g/回	
付属品	●取扱説明書 ●鍵 ●火気厳禁ラベル(UD-9600A、MD-9600Aのみ) ●取付板	

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
UD-9600S	本体	6	41791	49-87696-41791-5
UD-9600A	本体	6	41792	49-87696-41792-2
MD-9600S	本体	6	41793	49-87696-41793-9
MD-9600A	本体	6	41794	49-87696-41794-6
弱酸性ハンドソープ	600mL泡 UDMD用	6	41941	49-87696-41941-4
ホイップウォッシュ モイスト	600mL泡 UDMD用	6	42087	49-87696-42087-8
ホイップウォッシュ 無香	600mL泡 UDMD用	6	41995	49-87696-41995-7
シャボネットユーム P-5	600mL泡 UDMD用	6	41942	49-87696-41942-1
シャボネット石鹸液F	600mL UDMD用	6	41943	49-87696-41943-8
ウォッシュボング	600mL UDMD用	6	41946	49-87696-41946-9
サニサーラ Aqua Light	600mL UDMD用	6	41738	49-87696-41738-0
サニサーラフォームS	600mL泡 UDMD用	6	42119	49-87696-42119-6
サニサーラW	600mL UDMD用	6	41945	49-87696-41945-2
ウィル・ステラVジェル	600mL UDMD用	6	42093	49-87696-42093-9
ウィル・ステラV	600mL UDMD用	6	41950	49-87696-41950-6
トレーD型	UDMD-9600用	24	41795	49-87696-41795-3
ACアダプター	—	1	47007	—
ディスペンサー用カウンター-20	UD-9600用	24	41972	49-87696-41972-8
据置台	—	12	79448	—
ディスペンサー用スタンド IS-2020	本体	1	41804	49-87696-41804-2

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード	
				販売包装単位コード (*****:有効期限 %%%%)	製造番号
ヒビスコール液A	600mL UDMD用	6	41947	(01)04987696100084	(01)14987696419473 (17)***** (10)%%%
				(01)04987696100091	(01)04987696100091 (17)***** (10)%%%
ヒビスコール液A0.5%	600mL UDMD用	6	41948	(01)04987696100042	(01)24987696420971 (17)***** (10)%%%
				(01)24987696420971 (17)***** (10)%%%	

安全にご使用いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2022年11月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

製品特徴

外観

いたづら防止の鍵付き



UD MD

使用回数を表示 (別売オプション品)



UD



薬液の残量が分かりやすい

UD MD



取付板を使って簡単に設置

UD MD

※固定パーツAおよび固定パーツBは「UD-9600A」に取り付けた状態で梱包されています。「UD-9600S」には付属していません。

内部

専用薬液はディスポーザブル容器で装着も簡単 ※本体に薬液は付属しておりませんので別途お買い求めください。



UD MD


薬液に応じて、吐出量を調整



UD MD

使用薬液に合わせて、下表の数字に設定してください。

UD-9600S (石けん液)	UD-9600A (手指消毒剤)		
使用薬液	位置	使用薬液	位置
フォーム (初期設定)	2	ジェル (初期設定)	1
リキッド	1	スプレー	3
		フォーム	2

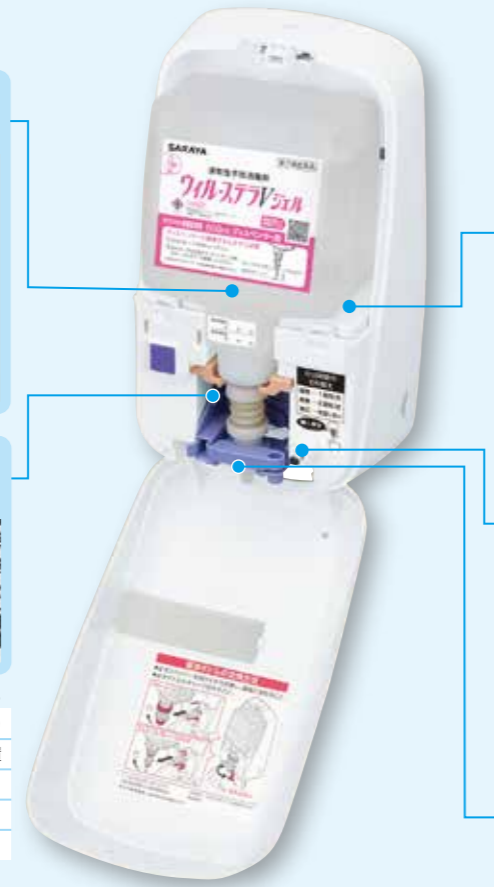

単2アルカリ乾電池4本使用


※本体に乾電池は付属しておりませんので別途お買い求めください。

UD



吐出回数切替スイッチで、2回連続吐出や運転オフに対応

UD

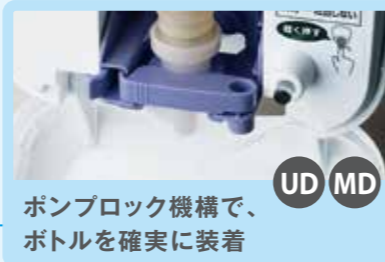

ポンプロック機構で、ボトルを確実に装着

UD MD

専用薬液



600mLディスペンサー用薬液 薬液汚染のリスクが少ないポンプが一体化したディスポーザブル容器でゴミの減容化にも対応しています。

手洗い用石けん液・手洗剤

手洗い剤 弱酸性ハンドソープ (泡状) (化粧品) (泡状) (無香料)

一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。

手洗い剤 ホイップウォッシュ モイスト (泡状) (医薬部外品) (泡状) (無香料)

有効成分としてアラントイン (抗炎症成分) を配合した弱酸性の手洗剤です。濃密泡でしっかり洗浄しながら手肌の状態を整えます。保湿成分として、プラセンタエキスと浸透性アミノ酸GAF*を配合しています。 *ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

手洗い石けん ホイップウォッシュ 無香 (泡状) (医薬部外品) (泡状) (無香料)

濃密な泡が手肌を包み込みやさしく洗浄します。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。プラセンタエキス (保湿成分) とローヤルゼリーエキス (肌のキメを整える成分) を配合しています。

手洗い石けん シャボネットユム P-5 (泡状) (医薬部外品) (泡状) (無香料)

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

手洗い石けん シャボネット石鹸液F (液状) (医薬部外品) (液状)

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。シトラスグリーンの香りです。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

手洗い石けん ウォッシュボンG (液状) (医薬部外品) (液状)

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の乳白色の手洗い石けんです。フローラルノートの香りです。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

手指消毒剤 サニサーラAqua Light (ジェル状) (第3類医薬品) (ジェル状)

エタノール 76.9~81.4vol%を有効成分とするジェル状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。とろけるように手肌になじみ繰り返しの手指消毒後もべたつきません。

手指消毒剤 サニサーラフォームS (泡状) (第3類医薬品) (泡状)

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする泡状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。 ※取り付けの際、固定パーツA、固定パーツBは取り外してください。

手指消毒剤 サニサーラW (ジェル状) (第3類医薬品) (ジェル状)

エタノール 76.9~81.4vol%を含有する無色の速乾性アルコールジェルです。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVジェル* (ジェル状) (第3類医薬品) (ジェル状)

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性アルコールジェルです。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラV (液状) (第3類医薬品) (液状)

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性手指消毒剤です。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A (液状) (医療用医薬品) (液状)

クロルヘキシジングルコン酸塩0.2W/v%を有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。広範囲の各種細菌やウイルスにも有効に作用します。

*ウィル・ステラVジェルは、ノズルの先端で固まった薬液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー(付属品)を装着してお使いください。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A0.5% (液状) (医療用医薬品) (液状)

クロルヘキシジングルコン酸塩0.5W/v%を有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えており、ラビング法による手術時手指消毒に最適です。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A1% (液状) (医療用医薬品) (液状)

クロルヘキシジングルコン酸塩1.0W/v%を有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えており、ラビング法による手術時手指消毒に最適です。

別売オプション品



トレーD型

商品コード 41795

ノズル先端から床への薬液落ちを防止するために取り付ける専用のトレーです。 ※サイズ: W92×D110×H131mm



ノータッチ式ディスペンサー用 ACアダプター

商品コード 47007

一般家庭用の100V電源でご使用いただけます。 ※サイズ(本体使用時): W59×D37.6×H28mm コード長さ: 1.8m



ノータッチ式ディスペンサー用 据置台

商品コード 79448

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用据置台です。 ※サイズ: W160×D140×H450mm



付属のパネルで手指消毒を啓発できます。

ディスペンサー用スタンド IS-2020

商品コード 41804

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用スタンドです。 ※サイズ: W350×D350×H1,390mm